


(VU規格)

単位:mm

記号 呼径	d_1		d_2		l		d		t	D
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法	参考寸法	
50	60.35	±0.30	59.75	±0.30	25	±3	56	2.2	67.0	
65	76.40		75.70		35		71	2.5	82.0	
75	89.45		88.65		40	±5	83	3.0	97.0	
100	114.80	±0.40	113.20	±0.40	50		107	3.5	122.2	

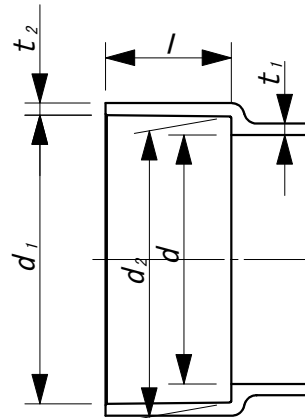

(DV規格)

単位:mm

記号 呼径	d_1		d_2		l		d		t_1	t_2
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法
50	60.35	±0.30	59.75	±0.30	25	±1	51.0	±0.9	3.1	3.0
65	76.40		75.70		35		67.0			
75	89.45		88.65		40	±2	77.2		3.6	3.4
100	114.55	±0.35	113.55	±0.35	50		98.8	±1.0	4.5	4.3

図名

接合部共通寸法図

東栄管機株式会社